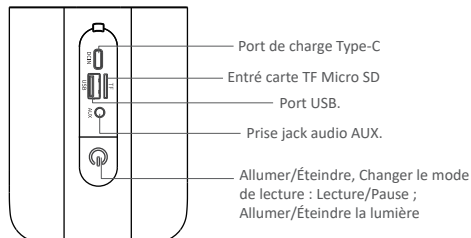
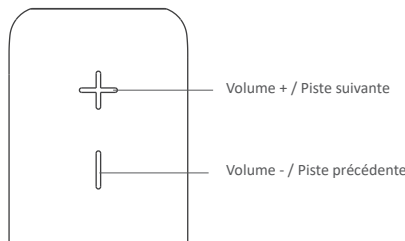


KYF**Enceinte Sans Fil Magnétique
3-en-1****Notice**

KYF-SOUND-004

Caractéristiques Techniques

Modèle	KYF-SOUND-004	Entrée	Type C 5V/1A
Version BT	6.0	Réponse de fréquence	100Hz ~ 18KHz
Portée BT	± 18M (Champ libre)	Distortion	± 8%
Haut-parleur	2x20W	Taille H-P	76mm
Batterie	2000mAh*2	Charge complète	3-4 heures
Puissance de fréquence	Classe 2 (2.5mW)	Bande de fréquence	2,4GHz (2402-2480 MHz)
Indice de protection	IPX6 (résistant aux jets d'eau puissants de toutes directions)		

Fonctions des boutons**Accessoires****Modes de Lecture****Lecture Sans Fil Bluetooth**

- Après la mise sous tension, la lumière clignote et l'enceinte entre en mode d'attente Bluetooth.
- Activez le Bluetooth de votre téléphone portable, recherchez le nom Bluetooth "KYF-SOUND-004" et cliquez pour vous connecter.
- Un bip retentit pour confirmer la connexion Bluetooth réussie.

Connexion et Lecture TWS

- Les nouvelles enceintes se connectent directement lorsqu'elles sont allumées en même temps (avec un bip de confirmation).
- Ouvrez le Bluetooth de votre téléphone portable, recherchez le nom Bluetooth et connectez-vous. Deux bips confirment la connexion réussie, et vous pouvez profiter d'un son stéréo sans fil.
- Le TWS ne peut être utilisé qu'en mode Bluetooth.
- Maintenez enfoncés les boutons "+" et "-" simultanément pour déconnecter le TWS.

Remarque : Si les deux enceintes ne sont pas connectées et allumées en même temps, deux noms Bluetooth s'afficheront. Vous pouvez connecter deux appareils séparément et les utiliser comme enceintes indépendantes. Si la connexion entre les deux enceintes échoue, déconnectez la connexion Bluetooth de votre téléphone et sélectionnez les deux enceintes. Elles se reconnecteront automatiquement.

Lecture par Câble AUX

Connectez le câble AUX à l'appareil et à l'enceinte pour lire de la musique.

Lecture Mono par Carte SD (jusqu'à 64 Go, non fournis)

Insérez la carte SD dans l'enceinte. Un bip retentit, l'enceinte lit automatiquement la carte et la lumière bleue clignote (prise en charge de la lecture au format MP3).

Lecture par Clé USB (jusqu'à 64 Go, non fournis)

Insérez la clé USB dans l'enceinte. Elle lit automatiquement et un bip retentit, la lumière bleue clignote (prise en charge de la lecture au format MP3).

Bouton	Opération	Description de la fonction
	Appui court	Lorsque la musique est en cours : appui court sur le bouton lecture/pause.
	Appui long	Appui long pendant 3 secondes pour allumer/éteindre.
	Double-clic	Changer le mode de lecture.
	Appui court	Augmenter le volume.
	Appui long	Passer à la piste suivante.
	Appui court	Diminuer le volume.
	Appui long	Passer à la piste précédente.
	En mode Bluetooth, appuyez simultanément et longuement sur les boutons "+" et "-" pour déconnecter le TWS.	

RAPPEL IMPORTANT

- Lorsque la machine n'a pas été utilisée depuis plus de 3 mois, elle doit être rechargée avant utilisation ;
- Lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une longue période, il est recommandé de recharger la machine une fois tous les 3 mois, ce qui peut protéger plus efficacement la batterie ;
- Il est recommandé d'utiliser la machine après qu'elle soit complètement chargée.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

- Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants ; tenez-le hors de portée des enfants pour éviter les accidents.
- Ne placez pas le produit dans un environnement à haute température, y compris sous la lumière directe du soleil.
- Ne placez pas le produit près de sources de feu ou dans d'autres environnements surchauffés.
- Ne placez pas le produit dans un endroit humide.
- En plus du câble de charge fourni, n'essayez pas d'utiliser d'autres méthodes pour charger la machine.
- Ne démontez pas la machine, et n'essayez pas de la réparer ou de la modifier vous-même.
- Faites attention aux chocs, impacts, rayures ou autres comportements qui pourraient affecter le fonctionnement du produit. Si des dommages sont constatés, comme une surchauffe, une déformation ou de la corrosion, arrêtez immédiatement d'utiliser le produit et contactez le marchand.
- Si le produit dégage des odeurs anormales, devient plus chaude que la normale, ou présente des changements anormaux de couleur ou de forme, arrêtez immédiatement de l'utiliser et contactez le marchand.
- Si la batterie est remplacée de manière incorrecte, il y a un risque d'incendie. Utilisez uniquement le même type de batterie ou un type équivalent pour le remplacement.
- Utiliser le produit à volume élevé pendant une longue période peut endommager votre audition.

DESCRIPTION DE L'ALIMENTATION

- Utilisez le chargeur qui supporte 5V/2A et le câble Type-C d'origine pour la charge.
- La lumière rouge reste allumée pendant la charge et s'éteint une fois la charge terminée.
- Lorsque la tension est trop basse, un bip retentit.

KYF

Pour toute demande de prise en charge SAV un contact préalable avec nos services est requis :

09 87 47 98 82 - Appel gratuit
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Email : sav@kyf-officiel.com

Achat en magasin : contactez notre hotline SAV afin de qualifier votre demande avec nos services en direct, sans quoi votre produit ne sera pas repris en magasin.

Importateur : KYF Production (SBO)
1503 route des Dolines 06560
VALBONNE

Le soussigné, KYF Production déclare que l'équipement radioélectrique du type Enceinte sans fil est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :
<https://www.kyf-officiel.com/kyf-Sound-004>

