


尺寸:93x140mm

材质:128g双面铜版纸

工艺:折页

Vidéoprojecteur KYF-VIDEO-007

Manuel d'utilisation

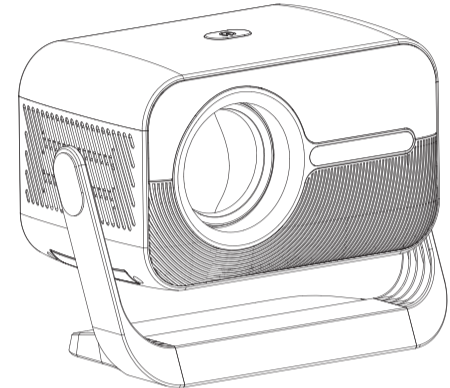

Instructions de sécurité :

Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit afin d'assurer un fonctionnement sûr et des performances optimales du projecteur. Une bonne compréhension des instructions vous permettra d'éviter les risques potentiels, de maintenir l'appareil en bon état et de profiter pleinement de toutes ses fonctionnalités. Conservez ce manuel dans un endroit accessible pour une consultation rapide.

Remarque : Les illustrations des produits, accessoires et interfaces utilisateur présentes dans ce manuel sont fournies à titre de référence uniquement.

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période ou en cas d'orage, débranchez le cordon d'alimentation pour éviter d'endommager l'équipement.

Ne placez pas de matériaux inflammables près de l'appareil afin de prévenir tout risque d'incendie.

En cas de poussière sur la lentille, utilisez un souffleur d'air ou un chiffon non tissé pour le nettoyage. N'utilisez pas les doigts, un tissu tissé ou du papier, car cela pourrait endommager la lentille.

Le projecteur est un appareil de précision. Ne le laissez pas tomber et évitez les chocs. Utilisez-le sur une surface stable (table, support ou plateforme) pour éviter qu'il ne tombe et ne cause des dommages matériels ou des blessures.

L'appareil émet une forte lumière en fonctionnement. Ne regardez jamais directement dans l'objectif afin d'éviter tout risque pour les yeux.

Ne tentez pas de démonter l'appareil. Celui-ci contient des composants à haute tension pouvant causer des blessures. Pour toute réparation, contactez un technicien qualifié ou un service agréé.

N'exposez pas l'appareil à la pluie et ne l'immergez pas dans l'eau ou tout autre liquide. Si un liquide ou un objet étranger pénètre dans l'appareil, débranchez immédiatement l'alimentation et faites-le vérifier par un technicien qualifié avant toute réutilisation.

Évitez d'utiliser l'appareil dans les environnements suivants :

- Endroits extrêmement chauds, froids ou humides
- Espaces confinés ou mal ventilés
- À proximité d'appareils générant de forts champs magnétiques
- En plein soleil

Avant d'utiliser le projecteur, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation. Appuyez simultanément sur les touches directionnelles gauche et droite. et conservez-le pour référence ultérieure.

Contenu de l'emballage

Projecteur, Manuel d'utilisation, Télécommande, Câble d'alimentation

Interface

Port de sortie audio, Prise d'air, Ventilateur, Douille à vis pour trépied (Spécification : UNC-1/4-20X5X6), 4 pieds anti-dérapant, Filtre à poussière (Un nettoyage régulier est recommandé)

Interface et boutons

1 Bouton d'alimentation, 2 Lentille, 3 Récepteur infrarouge + caméra, 4 Interface HD, 5 Interface casque, 6 Interface USB, 7 Récepteur infrarouge, 8 Interface du câble d'alimentation

Remote Control

1. Bouton d'alimentation
2. Source du signal
3. Touche Muet
4. Bouton Accueil
5. Touches fléchées
6. OK
7. Touche Retour
8. Touches vocales
9. Touche Menu
10. Focus-
11. Focus+
12. Volume-
13. Volume+

Appairage de la télécommande

Pour garantir un fonctionnement plus réactif et éviter toute interférence liée aux obstacles infrarouges, associez la télécommande Bluetooth :

- Depuis le menu principal, accédez à Paramètres > Paramètres Bluetooth.
- Activez l'option Bluetooth.
- Appuyez simultanément sur les touches Gauche et Droite de la télécommande.
- Relâchez-les lorsque le voyant LED clignote rapidement.
- Approchez la télécommande à moins de 50 cm du projecteur pour lancer l'appairage.
- Lorsque la LED cesse de clignoter, l'appairage est réussi. Vous pouvez vérifier l'état de connexion dans le menu des paramètres Bluetooth.

Appuyez simultanément sur les touches directionnelles gauche et droite.


Précautions relatives à la télécommande

1. Avant d'utiliser la télécommande, installez les piles en respectant la polarité.
2. La distance de fonctionnement optimale de la télécommande est de 5 mètres.

Modes de projection

Chemin d'accès : Paramètres > Projection > Paramètres de projection > Projection

Mode

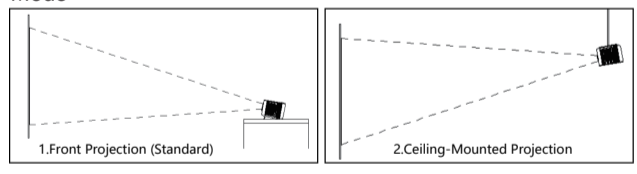

1.Front Projection (Standard) 2.Ceiling-Mounted Projection

Consignes de sécurité :

Lors d'une installation au plafond avec un écran, veillez à ce que le projecteur ne dépasse pas le bord supérieur de l'écran, sans quoi l'image ou la correction trapézoïdale pourrait être affectée.


Installez toujours le projecteur de manière parfaitement alignée avec l'axe central de l'écran. Assurez-vous que l'inclinaison horizontale ou verticale ne dépasse pas 15 degrés afin d'éviter toute distorsion trapézoïdale.

Pendant l'installation, ne connectez pas l'appareil à l'alimentation afin d'éviter tout risque électrique.

Réglage manuel de la mise au point


Si un léger mouvement provoque un léger flou, une mise au point manuelle est nécessaire :

- Appuyez sur le bouton Focus (+) ou Focus (-) de la télécommande.
- Appuyez brièvement ou maintenez la pression jusqu'à ce que l'image soit nette.




Conseils d'utilisation

1.Ventilation : Maintenir un espace d'au moins 30 cm entre les projecteur et objets environnants pour une bonne dissipation de la chaleur

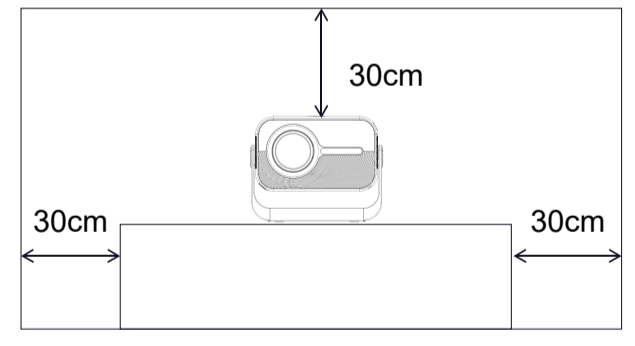

2. Protection des yeux : Évitez toute exposition directe à la lumière du projecteur, car elle est extrêmement brillante et peut endommager la vue.

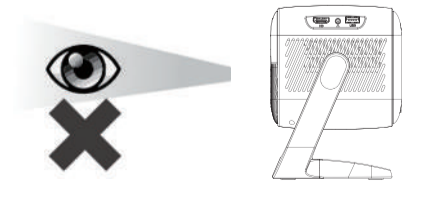

Paramètres de base

Technologie d'affichage	Écran LCD de 2,69 pouces
Moteur optique	Machine optique ouverte indépendante
Résolution native	1920 x 1080P (Full HD)
Couleurs	16,7 millions de couleurs réelles
Formats d'image :	16:9 et 4:3
Source lumineuse	Lampe LED
Durée de vie de la source lumineuse	30,000 heures
Ratio de projection	1:27
Taille de projection	40 - 120 pouces
Distance de projection	1,2m-3,2m
Mise au point	Autofocus
Correction trapézoïdale	Auto Keystone KD, évitement automatique des obstacles, ajustement automatique de l'écran
Langues du système	Chinois / Anglais / Français / Espagnol / Portugais – total 23 langues
Puissance totale de l'appareil	60W
Alimentation	AC 100-240 V, 50/60 Hz, 1.5 A
Entrées / Interfaces	HDMI x1 / USB 2.0 x1 / Prise casque x1
Système	Configuration standard, fonction miroir d'écran, Android
Dimensions du projecteur	207 mm (L) x 124 mm (l) x 165 mm (H)

Dépannage

1. L'image est floue après l'activation de l'autofocus

- Vérifiez si le projecteur n'est pas trop incliné (horizontalement ou verticalement) ou si la caméra n'est pas obstruée. Ajustez si nécessaire.
- Retournez légèrement le projecteur pour relancer l'autofocus.
- Utilisez les boutons "F+" et "F-" de la télécommande pour affiner manuellement la mise au point jusqu'à obtenir une image nette.
- Vérifiez que la lentille est propre. Utilisez un souffleur d'air ou un chiffon non tissé.

2. La vidéo s'affiche mais aucun son ne sort

- Assurez-vous que le projecteur, l'appareil connecté ou les enceintes Bluetooth ne sont pas en mode silencieux.
- La source vidéo peut contenir un son Dolby ou un format audio non pris en charge.
- Pour une entrée HDMI, utilisez un câble HDMI 2.0 de bonne qualité.

3. La télécommande ne répond pas

- Vérifiez l'installation et le niveau des piles.
- Maintenez les touches Gauche et Droite enfoncées pour réappairer la télécommande en Bluetooth.
- Assurez-vous que le récepteur infrarouge n'est pas obstrué.

4. Le projecteur s'éteint soudainement

- Vérifiez que la prise d'alimentation est bien branchée et fonctionnelle.
- Une surchauffe peut activer la protection d'alimentation : attendez que l'appareil refroidisse avant de le rallumer.
- Dégagez les obstacles autour du projecteur pour améliorer la ventilation.
- Vérifiez si un minuteur d'arrêt automatique est activé.

5. Les couleurs sont floues ou incorrectes

- Assurez-vous que la source vidéo est de bonne qualité.
- Utilisez le bouton Paramètres de la télécommande pour ajuster les réglages d'image (balance des blancs, netteté, contraste...).
- En cas de diffusion sans fil, assurez une connexion Wi-Fi stable et rapprochez l'appareil émetteur du projecteur.
- Restaurez les paramètres d'usine via Paramètres → Paramètres système → Restaurer les paramètres d'usine.

Utilisation des applications de streaming :

Veillez noter que l'utilisation des applications de streaming vidéo telles que MyCanal, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, et autres plateformes similaires, nécessite la création d'un compte client auprès de l'opérateur concerné, ainsi qu'un abonnement actif à ses services. Ces applications ne sont pas fournies avec un accès gratuit et leur contenu est soumis aux conditions d'utilisation propres à chaque fournisseur.

KYF


Pour toute demande de prise en charge SAV un contact préalable avec nos services est requis :

09 87 47 98 82 - Appel gratuit
Du lundi au Vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Email : sav@kyf-officiel.com

Achat en magasin : contactez notre hotline SAV afin de qualifier votre demande avec nos services en direct, sans quoi votre produit ne sera pas repris en magasin.

Importateur :
KYF Production (SBO) 1503 route des Dolines
06560 VALBONNE - France

Le soussigné, KYF Production, déclare que l'équipement radioélectrique du type Vidéoprojecteur Android est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:
<https://www.kyf-officiel.com/kyf-video-007>



Les graphiques de focus sont fournis à titre indicatif uniquement.